


AVLESNING AV FEILKODER EASYSTART GSM

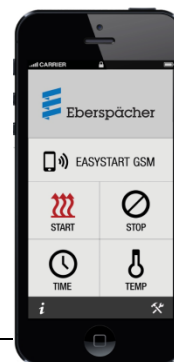

Feilkoder avleses og slettes ved å sende SMS til EASYSTART GSM. Du må derfor ha tilgang til telefon nummeret på enhetes SIM-kort.

SMS	BESKRIVELSE	Svar SMS fra GSM enhet.
STATUS	Enheden svarer med en SMS som inneholder status på analoge utganger, vinter/sommer drift, Aktuell feil og feilminne med inntil 5 feil. I tillegg vises varmerens drifts status. Vises meldingen «No heater connected» betyr det at GSM enheten ikke kan lese varmerens diagnose.	OSTATUS: 1:ON 2:OFF ISTATUS: 1:OFF 2:OFF Mode:Winter Active errors: 0 Stored errors: 0 The heater is: STOPPED
CLEAR	Hele feilminne blir slettet og enheten sender en kvitteringsmelding på SMS.	Message Executed: CLEAR

For betydning av feilkoder og tips for reparasjon, se varmerens feilsøking og reparasjons håndbok.